益離百種母類以電力蓋並開日買購受財心務請※ 必送站修理 財銀応到加工班12和重備定務置

下3、

下3、 内圖購置國另華中别減圖發聞、佟宝財路獎請民組、 毀景旋戰姑玄路12兩部餘人根頸旋品商裝奶自顫• 内圍罐籃界五不材耗賞之等計區的其反片以承 睡、窗、雪葱光簟、腹寒旧、腹風燥、贴事事不、腹鸌、雪暑離、腹幽、桂間、霧大。 毀**員**旋闡姑玄鴠尼蘇人旋變她災天筑由。 ※服務保證範圍 **奇曼費於そ不囚間照籃料五難, 皆一与**(3) 計成 4 wi.mosogmoswwwii.g體工內壓一刻,章司蓋並限日買賴寫東實籍問題,益難的恐護辦為 国 料 半 減 別 限 旗 内 害 箭 呆 好 別 限 箭 呆 頁 , 預 用 葉 商 体 營 須 出 更 品 鞷 露 家 不 ● 關惠四恐騰陽 則畢意玉※ 主 理書 北阳 超龍型 明日買翻 電子信箱 在址 Ħ 主 文 黑 題日玉田 各数 理事 電熱水瓶 KP-PK45W 機號 **書**竇產品保證書

SAMPO

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

保證書印製於說明書最後頁

密口留中繼

KP-PK45W

電熱水瓶 使用說明書

User Manual

電壓	消耗功率	容量
110V 60Hz	700W	4.5 <i>l</i>
機體淨重	外型尺	t l
2.3kg		W 280×D 210×H 370(mm)

目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 耗材的更換
- 4 使用方法
- 7 長期不使用
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

各部名稱

- 1 氣壓板
- 2 上蓋開關板
- 3 控制面板
- 4 出水口
- 5 水量表
- 6 底座
- 7 提把
- 8 電源插座
- 9 内膽封蓋墊圈
- 10 内膽封蓋
- 11 雷源線



安全注意事項

- •請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源,以冤發生危險。
- 第一次使用時,機體内部可能有輕微冒煙現象,此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時,請勿使用。
- 本機不使用時,請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用,除煮開水外,請勿做其他用涂。










耗材的更换

- 內膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈...等), 排氣座及上蓋組本體等零件,均屬於耗材,將會因水質及使用方法不同而有 使用壽命長短之問題,如有老化,髒污及破損嚴重時,請與本公司服務站聯 繫以進行換新之動作(此部份費用需由消費者自費處理)。(見耗材部品圖)
- 熱水瓶中舉凡會接觸到熱水及蒸氣部品零件,會隨著使用時間漸長而老化變質 ,如有類似情況發生時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜(此部份 費用需由消費者自費處理)。

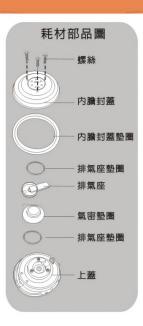

使用方法

- 初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- 新品初次使用内部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後, 味道將會淡化,請消費者安心使用。
- 給水線:當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充 淨水,以免發生空燒現象,造成危險。
- 内膽無水時:當內膽水位低於給水線或完全沒水時,此時機器在感測到空燒情況下 會自動跳轉為保溫狀態(30W功率),這時候請儘快補充加水,重新進行煮沸,以冤保 溫時間過長或造成其他危險或機器損壞。

使用方法

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線,以至沸騰時熱水溢出,造成危險。
- 加熱時, 水量若低於給水線, 容易損壞內膽及加熱器。
- 關上上蓋,上蓋若未關閉,會持續沸騰,引至熱水溢出,釀成危險,請務必 確實壓下上蓋,直至「喀」一聲。

加水 給水線

出水

- 將氣壓板往下按壓,即可給水。
- 按下操作面板"雷動給水",即可給水。
- 出水口後方"碰杯給水",以杯子邊緣觸碰,即可給水。 (請注意使用此功能時,請勿讓孩童靠近以免發生燙傷危險)



使用方法

補充給水

- 開啓上蓋, 儘量避開蒸氣孔及上蓋前緣處, 以冤燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- 保溫狀態中,補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- 剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以兗導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
 - 。加熱→保溫



- |。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以兗導致蒸氣燙傷。
 - 。保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰 ,並非故障現象。





長期不使用

- 長期不使用時,請取下電源線,將內膽內餘水清除乾淨。
- 將瓶内餘水傾倒時,注水口朝下,熱水會從出水口流出,注意會有燙傷的危險, 請小心傾倒。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭 儘速拔起,並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類 似資格的人員更換,以避免危險。

保養方法

- 保養前請先拔掉插頭, 並待機體完全冷卻後, 再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。
- 内瞻放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗, 否則内瞻表而損傷,會使污清更難清理。
- 長期使用後,水中的鐵質可能會產生氧化現象,導致內膽局部產生鏽斑,此時請用尼 龍刷刷除即可。
- 長期使用後,水中的物質會引至内膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行 即可清除:
 - 。取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右:把 水倒掉,用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

進口商 / 大統營實業股份有限公司 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

家電小百科

M 生活小常識

飲水觀念對健康非常重要, 聲寶小家電提醒您:

- 1.日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆滲透水,以免缺乏礦物質吸收, 影響身體健康。因此,建議使用濾水器水源,煮沸飲用即可。
- 2.泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建議用攝氏80度的水溫沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出;而紅茶、烏龍、鐵觀音等全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風格表現出。
- 3.每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400CC的份量最恰當,腎臟 病人、心臟病人、肝硬化病人,則不可喝太多水。
- 4.嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5.飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>





PO SAMPO SA

- ◆本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司
- 按保證書所載期限減半保固如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 女袋仙直之遷移3椒連用51起之 (以 門 3 損 致故障之起因發生在機體以外者 (如:錄影音)帶,天線...等)

AMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO

聲賣股份有限公司 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 克費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

光度時間事機 - 0000 000-000 [0000 shap 歌を重真] IIIp.//www.sanipo.co/II.iw Tax.(00)0200277 で IIIaii.ougsanipo.co/II.iw

PO SAMPO SA